



Asennusohje Temp/Sense kaapelille PAC-varaajille

Kaapeli mahdollistaa latausjännitteen kompensoinnin pidennettyjen latauskaapelien häviöiden ja akun lämpötilamuutosten takia.

Lataus ja mittauskaapelien kytkentä akkuun

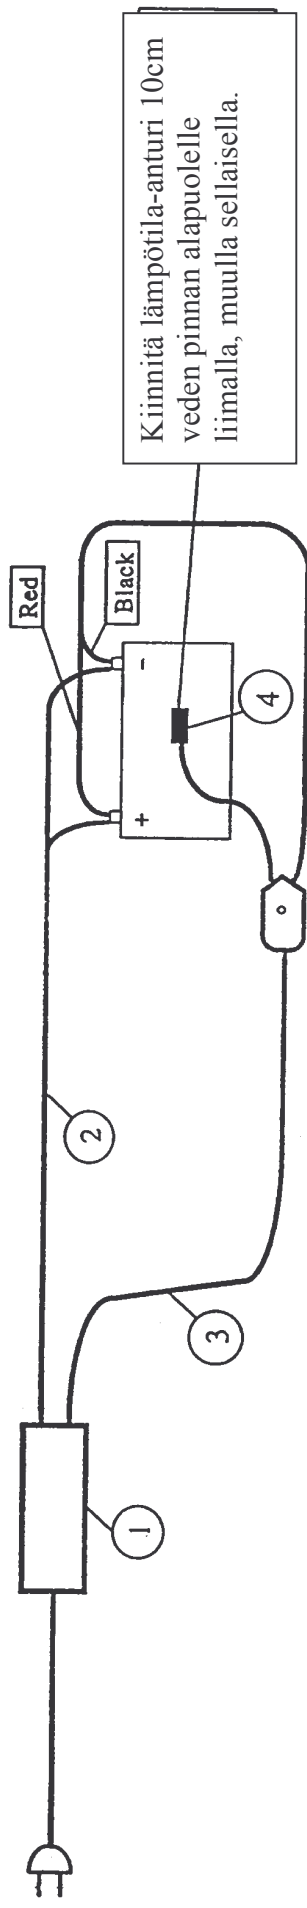

Mittauskaapelin kytkentä varaajaan

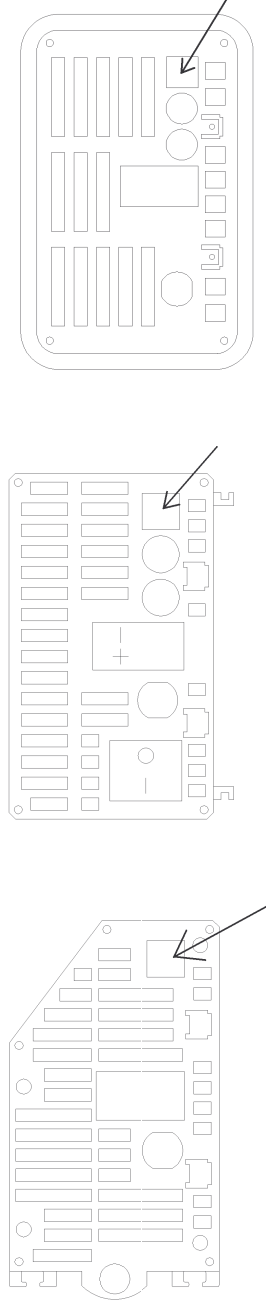

Nuoli näyttää liittimen paikan, johon kaapelin liitin työnnetään.

NRO	Merkitys
1	PAC-laturi
2	latauskaapeli
3	Temp/Sense kaapeli
4	Lämpötila-anturi